

EXPLOODE DJ RGB Party Speaker

تکنولوژی بیسیم واقعی

E-S210



دفتَرچَه رَاهنَمَا

لطفاً قبل از استفاده از اسپیکر این دفتَرچَه رَاهنَمَا را به دقت بخوانید.

به حسن انتخاب شما تبریک می گوئیم.

ما به شما توصیه می کنیم که چند دقیقه وقت بگذارید و این راهنما را مطالعه کنید، که محصول را توصیف می کند و شامل دستورالعمل های گام به گام برای کمک به شما برای لذت بردن از ویژگی های محصول است. قبل از استفاده از محصول خود، تمام دستورالعمل های ایمنی را بخوانید.

اگر در مورد این محصول، نصب یا عملکرد آن سؤالی دارید، لطفاً با فروشنده یا با واحد خدمات مشتریان با شماره 45203-021 تماس بگیرید.

دستورالعمل های ایمنی مهم:

1. همه هشدارها را بخوانید.

2. تمام دستورالعمل ها را دنبال کنید.

3. دستگاه نباید در معرض چکه یا پاشیدن مایعات قرار گیرد. از قرار دادن وسایل حاوی مایعات مانند گلدان روی دستگاه خودداری کنید.

4. به هیچ وجه منافذ تهویه هوا را مسدود نکنید. حداقل فاصله 30 سانتی متر از اطراف دستگاه باید خالی از سایر وسایل باشد.


5. این دستگاه را در نزدیکی هیچ منبع حرارتی مانند رادیاتور، رجیستر حرارت، اجاق گاز یا سایر دستگاه ها (از جمله تقویت کننده ها) که گرما تولید می کنند نصب نکنید.

6. از قرار دادن وسایلی که شعله آزاد دارند مانند شمع های روشن ، بر روی دستگاه اسپیکر خودداری نمائید.

7. سیم برق نباید در مسیر رفت و آمد قرار گیرد بخصوص مراقب باشید سیم برق از محل دوشاخه ، محل اتصال به پریز و محل خروج از دستگاه خم شدگی شدید نداشته باشد.


8. فقط از ملحقات و لوازم جانبی مشخص شده توسط سازنده استفاده کنید.

9. دستگاه را در هنگام وقوع طوفان و رعد و برق یا زمانی که برای مدت طولانی استفاده نمی شود از برق بکشید.

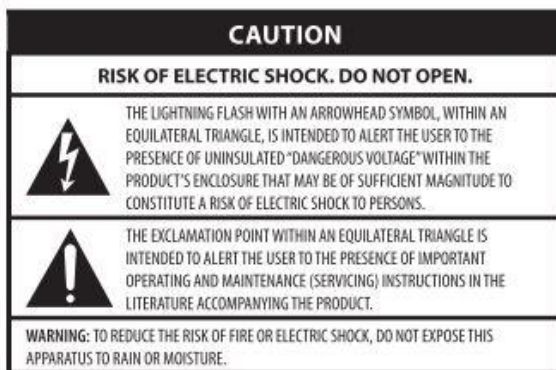

بررسی اجمالی محصول

عملکرد پنل بالا

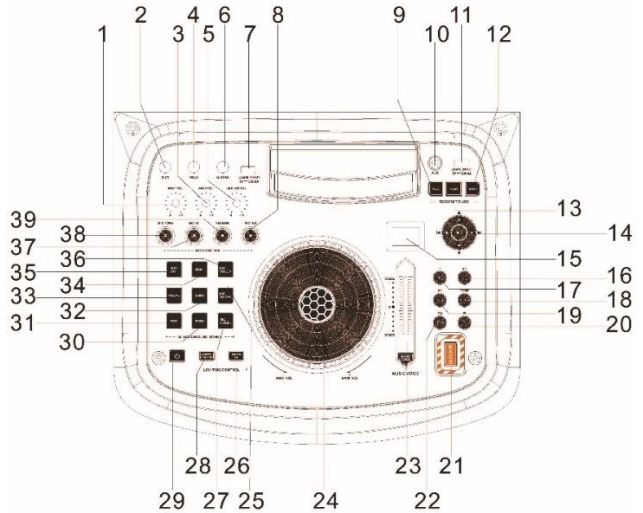

1. صدای میکروفون: برای تنظیم صدای میکروفون به سطوح دلخواه خود، بچرخانید.
2. میکروفون 1: محل اتصال میکروفون برای آواز خواندن در حین گوش دادن به موسیقی
3. میکروفون 2: محل اتصال میکروفون برای آواز خواندن در حین گوش دادن به موسیقی
4. صدای گیتار: برای تنظیم صدای گیتار به سطوح دلخواه خود بچرخانید.
5. ورودی گیتار: این مدل شامل اتصال به گیتار نمی شود.
6. ورودی USB: محل اتصال USB برای پخش موسیقی ذخیره شده
7. اکولایزر میکروفون: برای انتخاب تنظیمات اکولایزر برای میکروفون، دکمه MIC EQ را بچرخانید.
8. (C1) KTV - (C2) MEETING - (C3) INDOOR - (C4) OUTDOOR
9. ضبط: در حالت BT/Aux/USB دکمه REC را فشار دهید تا ضبط موسیقی و منبع MIC به یک دستگاه USB متصل شروع شود. صفحه نمایش REC و نشانگر کلید شروع به چشمک زدن و قرمز شدن می کند.
10. دکمه STOP را دوباره فشار دهید، ضبط متوقف شده و نشانگر کلید چشمک میزند.
11. خط ورودی: (ورودی 3.5 میلی متر AUX) از طریق کابل AUX-IN به دستگاه خارجی متصل شوید.
12. USB/A: محل اتصال USB برای پخش موسیقی ذخیره شده
13. توقف: هنگام ضبط یا پخش فایل ضبط شده، دکمه STOP را فشار دهید تا خارج شوید.
14. پخش: برای پخش محتوای ضبط شده در USB این دکمه را فشار دهید، چراغ دکمه سبز شده و به سرعت چشمک می زند. پس از پایان گوش دادن به محتوای ضبط شده، دکمه STOP را برای خروج فشار دهید.
15. این دکمه را برای توقف موسیقی فشار دهید.

15. صفحه نمایش.

16. BT : انتخاب حالت بلوتوث

17. F: برای جابجایی بین حالت های BT1/USB1/BT2/USB2/ARC/AUX را فشار دهید.

18. Lcn: برای تنظیم BASS/TREBLE به سطح دلخواه خود فشار دهید.

19. هنگامی که B3 بر روی صفحه نمایش داده می شود، دکمه MAIN VOL را بچرخانید تا جلوه باس را از 6+ دسی بل تا 6- دسی بل تنظیم کنید، نمایشگر مقادیر دسی بل مربوطه را نشان می دهد.

برای تنظیم تربیل دکمه TONE را دوباره فشار دهید، صفحه نمایش T3 را نشان می دهد. دکمه MAIN VOL را بچرخانید تا تنظیمات تربیل را از 6+ دسی بل تا 6- دسی بل تنظیم کنید، صفحه نمایش مقادیر دسی بل مربوطه را نشان می دهد.

D 3: برای ورود به جلوه صوتی سه بعدی این کلید را فشار دهید، صفحه نمایش سه بعدی را نشان می دهد، دوباره فشار دهید تا از این حالت خارج شوید.

20. R: یکبار برای تکرار یک آهنگ یا دوبار برای تکرار همه آهنگ ها فشار دهید. دوباره فشار دهید تا عملیات تکرار متوقف شود.

21. BASS: برای روشن/خاموش کردن جلوه Bass Boost را فشار دهید. نشانگر کلید هنگام روشن شدن، به رنگ قرمز چشمک می زند و در صورت خاموش شدن به رنگ قرمز ثابت خواهد بود.

توجه: هنگامی که هر حالت EQ انتخاب شود، باس خاموش می شود.

22. EQ: برای جابجایی بین حالت های ROCK,FLAT,CLASSIC,JAZZ,POP فشار دهید.

23. صدای موسیقی: دکمه را فشار دهید و چراغ نشانگر کلید قرمز چشمک می زند، دستگیره بالای دکمه را جهت افزایش یا کاهش بکشید. تغییر صدای خواننده از مرد به زن و بالعکس.

24. صدای اصلی: دکمه را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا صدا را افزایش دهید، برای کاهش صدا در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. صفحه نمایش مقدار حجم صدا را نشان می دهد.

25. صدا نداشتن میکروفون: در هنگام استفاده از میکروفون، این کلید را فشار دهید تا به صدای اصلی بازگردد و در این حالت صفحه نمایش P00 را نشان می دهد و چراغ نشانگر کلید آبی، خواهد ماند.

26. چراغهای LED: برای تغییر افکت طیف نورها در وسط صفحه کنترل این کلید را فشار دهید.

12 حالت برای انتخاب وجود دارد.

حالت L-01 حالت سوئیچینگ خودکار است، افکت نور از حالت L-01 تا حالت L-12 تغییر می کند.


برای خاموش کردن افکت طیف نور دکمه را در حالت L-OF قرار دهید .

27. صدای میکروفون(-): هنگام استفاده از میکروفون، این کلید را فشار دهید تا صدای میکروفون کاهش را نشان دهد. هنگام کار کردن، چراغ نشانگر کلید آبی چشمک می زند و صفحه نمایش P12 تا P12-

و پس از 3 ثانیه آبی می ماند.

28. چراغ های اسپیکر: برای جابه جایی بین جلوه های مختلف نور فشار دهید.

در مجموع 8 حالت برای انتخاب شما وجود دارد.

29.  برای روشن کردن اسپیکر فشار دهید. دوباره فشار دهید تا وارد حالت STANDBY شود.

30. افکت 3: برای انتخاب جلوه صدای پس زمینه فشار دهید.

اگر دو اسپیکر E-S210 دارید، می توانید آن ها را به صورت بی سیم وصل کنید تا از جلوه صدای استریو لذت ببرید.

31. TWS: هر دو اسپیکر را روشن کنید و در حالت پخش BT2 سوئیچ کنید.

در این دستگاه ها برای برقراری اتصال بلوتوث، دکمه TWS فشار دهید. (این دستگاه تبدیل به دستگاه HOST و دستگاه دیگر تبدیل به دستگاه ثانویه می شود.)

هنگامی که جفت شدن TWS موفقیت آمیز باشد، چراغ نشانگر به رنگ سفید چشمک می زند و زمانی که صفحه نمایش Connected را نشان می دهد چراغ نشانگر کلید در هر دو دستگاه به رنگ سفید ثابت در می آید.

در اسپیکر ثانویه TWS و اسپیکر میزبان Blue را نشان می دهد.

E-S210-B را جستجو کنید تا اتصال بلوتوث برقرار شود. بلوتوث دستگاه صوتی خود را روشن کنید و پس از اتصال موفقیت آمیز TWS موسیقی به طور همزمان از هر دو اسپیکر پخش می شود. در حالت HOST از کلید های عملکرد اسپیکر برای کنترل استفاده کنید. کلید TWS را روی هر یک از اسپیکرها فشار دهید تا جفت شدن TWS قطع شود.

32. افکت 2: برای انتخاب جلوه صدای پس زمینه فشار دهید.

33. آواز: برای حذف شدن صدای خواننده و گوش دادن فقط به ریتم موسیقی فشار دهید.

34. افکت 1: برای انتخاب جلوه صدای پس زمینه فشار دهید.

35. MIC PRI: هنگامی که میکروفون در حال استفاده است، برای تنظیم اولویت میکروفون فشار دهید.

موسیقی پس زمینه را کم رنگ می کند. دوباره فشار دهید تا عملکرد خاموش شود.


36. صدای میکروفون(+): هنگام استفاده از میکروفون، این کلید را فشار دهید تا صدای میکروفون افزایش را نشان می دهد. هنگام کارکردن، چراغ نشانگر کلید آبی چشمک می زند و پس از 2 ثانیه آبی می ماند صفحه نمایش محدوده P12 تا P12- را نشان می دهد.

37. اکو: دکمه را بچرخانید تا جلوه اکو را تنظیم کنید.

38. صدای میکروفون: برای تنظیم سطح صدای میکروفون فشار دهید.


39. REVERB: برای تنظیم جلوه REVERB کلید را فشار دهید و دکمه اصلی صدا را بچرخانید. دکمه اصلی ولوم را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا جلوه را افزایش دهید و در خلاف جهت عقربه های ساعت جلوه را کاهش دهید. هنگام استفاده از کلید عملکرد، چراغ نشانگر با فلاش نارنجی است و در صورت توقف استفاده از این عملکرد، به رنگ نارنجی پر رنگ می شود.

پنل کنترل عقب

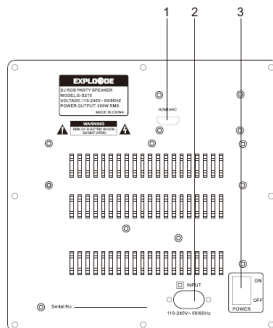

1. **HDMI ARC**: کابل HDMI را به تلویزیون وصل کنید
2. **AC**: سیم برق قابل جدا شدن را به اسپیکر وصل کنید و به پریز برق اصلی وصل کنید.
3. **POWER**: برای روشن / خاموش کردن اسپیکر فشار دهید.

ریموت کنترل

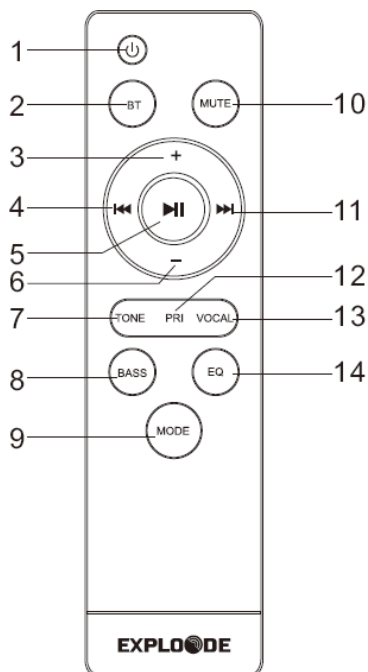

1. **POWER**: هنگامی که کلید پاور در پنل پشتی اسپیکر روشن است، دکمه پاور روی ریموت کنترل را فشار دهید، دستگاه به حالت **STANDBY** میرود دکمه را دوباره فشار دهید تا حالت پخش از سر گرفته می شود.
2. **بلوتوث**: برای روشن کردن حالت بلوتوث دکمه را فشار دهید، اسپیکر وارد حالت اتصال بلوتوث می شود.
3. **E-S210-A** را در حالت **BT1** یا **E-S210-B** را در حالت **BT2** در دستگاه خود جستجو کنید و متصل کنید. پس از تکمیل جفت شدن، اسپیکر شروع به پخش موسیقی می کند.
4. **دکمه PLAY/PAUSE** را برای توقف موقت موسیقی فشار دهید، برای از سرگیری پخش دوباره فشار دهید.
5. برای انتخاب آهنگ قبلی **◀◀** یا بعدی **▶▶**، کلید را کوتاه فشار دهید.
6. **+**: برای افزایش صدا به سطح دلخواه خود فشار دهید.
7. **◀◀**: برای انتقال به آهنگ قبلی ذخیره شده در دستگاه **USB/BLUETOOTH** را فشار دهید.
8. **▶▶**: برای متوقف کردن موسیقی، دوباره فشار دهید تا پخش از سر گرفته شود.
9. **-**: برای کاهش صدا به سطح دلخواه خود فشار دهید.

7. جستجو-CH و CH+: برای گوش دادن به ایستگاه های حفظ شده از دکمه های CH استفاده کنید.
8. BASS: برای افزایش/کاهش تنظیمات باس به سطح دلخواه خود فشار دهید.
9. حالت های مختلف: برای جابجایی بین حالت های BT1/USB1/BT2/USB2/ARC/AUX فشار دهید.
10. سکوت: برای نادیده گرفتن موسیقی در هر حالتی فشار دهید، دوباره فشار دهید تا صدا ادامه یابد.
11. I. ►►: برای پرش به آهنگ بعدی ذخیره شده در دستگاه USB/BLUETOOTH این دکمه را فشار دهید.
12. عملکرد میکروفون
13. حذف صدای خواننده
14. اکولایزر: برای انتخاب بین افکت های مختلف اکولایزر FLAT, CLASSIC, JAZZ, POP, ROCK کلید را فشار دهید.

عملیات پایه

روشن/خاموش کردن دستگاه

برای روشن/خاموش کردن اسپیکر دکمه روشن/خاموش را در پشت اسپیکر فشار دهید.
اگر دکمه پاور پشت دستگاه خاموش باشد، دکمه پاور روی ریموت کنترل کار نخواهد کرد.

انتخاب حالت

دکمه MODE: دکمه F برای تغییر حالت های BT1/USB1/BT2/USB2/ARC/AUX را روی ریموت فشار دهید.

تنظیم صدا

MAIN VOL را در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت روی دستگاه بچرخانید، کنترل از راه دور برای افزایش یا کاهش سطح صدای موسیقی دکمه +/- را فشار دهید.

عملکرد تغییر صدا

دکمه MUSIC VOICE را برای تغییر +/- VOICE فشار دهید در کنترل پنل بالای اسپیکر دستگیره را بکشید.

صدای خواننده.

هنگامی که دستگیره روی "0" (از وسط تا لغزنده) اصلی است لحن پخش خواهد شد.
برای تغییر جلوه صوتی تا +6 بلغزاندید یا تا سطح -6 پایین بکشید (مثال صدای خواننده مرد را می توان به صدای زن / صدای بچه / صدای خنده دار تغییر داد)
دکمه MUSIC VOICE را دوباره فشار دهید تا عملکرد خاموش شود و موسیقی به حالت اصلی باز خواهد گشت.

عملکرد قطع صدا

دکمه VOCAL را در پنل بالای اسپیکر فشار دهید تا صدای خواننده ضعیف یا حذف شود در صورت فعال شدن ضرب آهنگ ها بدون صدای امضا کننده پخش می شود. دکمه را فشار دهید تا پخش عادی از سر گرفته شود.

جک میکروفون

دو ورودی میکروفون روی اسپیکر وجود دارد. میکروفون های سیمی را به 6.3 میلی متر وصل کنید برای آواز خواندن
حین گوش دادن به موسیقی روی صفحه کنترل دستگاه MIC JACK را بچرخانید.
دکمه MIC VOL را برای افزایش یا کاهش صدای میکروفون تا سطح دلخواه تنظیم کنید.
دکمه عملکرد TONE، اکولایزر یا REVERB اکو میکروفون، را فشار داده بچرخانید.
دکمه تنظیم صدا در بالای صفحه کنترل برای مطابقت با ترجیح شماست.

عملکرد میکروفون

دکمه MIC PR را در پنل بالایی فشار دهید تا اولویت میکروفون نسبت به هنگام استفاده از میکروفون، فعال شود.
دکمه PRI را دوباره فشار دهید تا عملکرد غیرفعال شود.

میکروفون

داخل میکروفون بی سیم باتری متناسب گذاشته و دکمه ی روی میکروفون را جهت روشن شدن میکروفون فشار دهید
سپس به صورت خودکار میکروفون به دستگاه متصل میگردد اکنون با میکروفون صحبت کنید تا صدای شما از دستگاه
اسپیکر پخش شود.

(خط ورودی) AUX ورودی

کنترل از راه دور را فشار دهید تا حالت AUX را انتخاب کنید. دکمه MODE یا دکمه F را روی دستگاه
(AUX پلیر/کامپیوتر/لب تاپ با جک 305 میلی متری کابل ورودی MP3 اتصال بلندگو با تلفن هوشمند) انتخاب کنید
تا موسیقی را از دستگاه خارجی پخش کنید.

پخش USB

این اسپیکر دارای دو پورت USB و USBB است که در بالای صفحه کنترل اسپیکر قرار دارد دکمه MODE روی
کنترل یا F دستگاه فشار دهید تا USB1/USB2 فعال شود دستگاه به طور خودکار موسیقی را روی USB Stick فعال
و پخش می کند.
دکمه توقف را برای مکث موسیقی فشار دهید، دوباره برای ادامه پخش فشار دهید.

برای پخش آهنگ قبلی ◀◀ کوتاه فشار دهید.

برای رفتن به آهنگ بعدی ▶▶ کوتاه را فشار دهید.

عملکرد بلوتوث

دکمه BT روی کنترل از راه دور یا BLUE روی کنترل پنل صفحه نمایش را یا فشار دهید.
دستگاه بلوتوث را در فاصله 10 متری قرار دهید، عملکرد بلوتوث را روشن کنید و دستگاه خود را جستجو کنید.

E-S210-A را در حالت BT1 و E-S210-B را در حالت BT2 برای اتصال جستجو کنید.

پس از تکمیل جفت شدن شروع به پخش موسیقی از دستگاه خود کنید.
دکمه **PLAY/PAUSE** را برای توقف موقت موسیقی فشار دهید، برای از سرگیری پخش دوباره دکمه را فشار دهید.
برای انتخاب آهنگ قبلی **◀** یا بعدی **▶▶** ، دکمه را کوتاه فشار دهید.

اثر روشنایی

دکمه **SPEAKER LIGHTS** را در کنترل پنل فشار دهید تا جلوه های نوری مختلف روی ووفر را انتخاب کنید.

8 حالت روشنایی برای انتخاب شما وجود دارد.

حالت 1: چند رنگ به طور خودکار هنگام روشن شدن

حالت 2: تبدیل رنگ

حالت 3: تغییر رنگ 1

حالت 4: تغییر رنگ 2

حالت 5: اجرای رنگی 1

حالت 6: اجرای رنگی 2

حالت 7: اجرای رنگی 3

حالت 8: چشمک زن رنگی

دکمه **LIGHT LED** را فشار دهید تا جلوه های مختلف نور را در نور لیزر در مرکز پنل جلویی انتخاب کنید.

11-L حالت سوئیچینگ خودکار است.

12 حالت برای انتخاب شما وجود دارد.

چرخه **L-OFF** را برای خاموش کردن نور لیزر انتخاب کنید.

جلوه صوتی سه بعدی

دکمه **3D** را برای لذت بردن از جلوه صدای سه بعدی، در کنترل پنل فشار دهید، برای غیرفعال کردن، کلید را دوباره فشار دهید.

حالت TWS

TWS : هر دو اسپیکر را روشن کنید و در حالت پخش **BT2** سوئیچ کنید.

در این دستگاه ها برای برقراری اتصال بلوتوث، دکمه **TWS** فشار دهید. (این دستگاه تبدیل به دستگاه **HOST** و دستگاه دیگر تبدیل به دستگاه ثانویه می شود.)

هنگامی که جفت شدن **TWS** موفقیت آمیز باشد، چراغ نشانگر به رنگ سفید چشمک می زند و زمانی که صفحه نمایش **Connected** را نشان می دهد چراغ نشانگر کلید در هر دو دستگاه به رنگ سفید ثابت در می آید.

در اسپیکر ثانویه **TWS** و اسپیکر میزبان **Blue** را نشان می دهد.

E-S210-B را جستجو کنید تا اتصال بلوتوث برقرار شود. بلوتوث دستگاه صوتی خود را روشن کنید و پس از اتصال

موفقیت آمیز TWS موسیقی به طور همزمان از هر دو اسپیکرپخش می شود. در حالت HOST از کلید های عملکرد اسپیکر برای کنترل استفاده کنید. کلید TWS را روی هریک از اسپیکرها فشار دهید تا جفت شدن TWS قطع شود.

مشخصات عمومی

AC110-240V~50/60Hz

280

18.5 Kg

380 x 301 x 990 mm

نیروی مورد نیاز

مصرف برق

وزن خالص

ابعاد

بخش صوتی

ساب ووفر دوپل 10 اینچی

بلندگوی توییتر دوپل 1 اینچی

35-20 KHZ

4

≥ DB70

W 200

سایز اسپیکر:

پاسخ فرکانس:

Ω امپدانس:

نسبت سیگنال به نویز:

قدرت:

تجهیزات جانبی

1 عدد

1 عدد

1 عدد

1 عدد

1 عدد

ریموت کنترل

AUX کابل

کابل برق

HDMI ARC 1.5M کابل

HDMI ARC Cable 2.1 2M کابل

کتابچه راهنمای دستور العمل

توجه: مشخصات برای بهبود مستمر بدون اطلاع قبلی قابل تغییر هستند.